


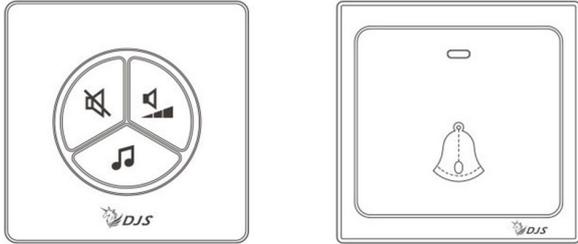


免電池無線門鈴

DJS-DR95



快速體驗


無需設置，插電即可用

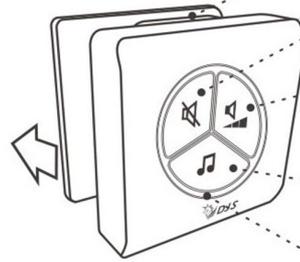

- 剛插上電時：
門鈴會響兩聲叮咚，同時指示燈會閃爍。
- 一鍵靜音鍵：
按一下進入靜音模式，再按一下任意鍵退出靜音。
- 音量切換鍵：
四檔音量可調，每按一下循環切換音量，大→中→小→靜音，插電預設音量是“小”。
- 音樂選擇鍵：
25首和弦音樂可選，每按一下循環切換音樂，插電預設音樂是第一首音樂。
- 靜音指示燈：
靜音模式下，靜音指示燈不斷交替亮滅閃爍。

第 1 步：將接收器插入插座

第 2 步：即刻體驗！

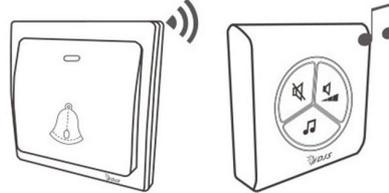


按下發射器，接收器音樂響起，同時指示燈隨音樂閃爍！

如何安裝

按照下圖安裝發射器
(請勿安裝到金屬上，可能會降低發射距離)

方法 1：使用雙面膠黏貼

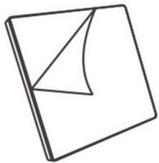


① 撕開發射器背面的雙面膠



② 再將發射器黏在牆面上即可

方法 2：使用螺釘安裝

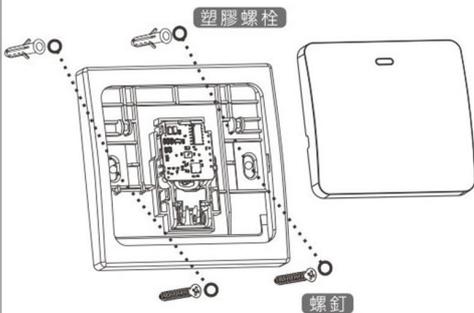

- ① 將塑膠螺柱打入牆內
- ② 輕輕用力將按鍵外蓋從底殼中剝離
- ③ 將螺釘穿過定位孔，釘入塑膠底座
- ④ 重新蓋上

對頻(學習)

本產品在出廠時已經對頻，可直接使用無需重新對頻。只在新增或更換發射器後才進行對頻操作。可通過對頻，實施一對多、多對一。

簡單 2 步，輕鬆搞定對頻：

第 1 步：
操作接收器進入對頻模式

如果想保留原頻並新增對頻：
按住靜音鍵  不放，至少 3 秒，直到指示燈閃爍，表示正在等待對頻。

如果想刪除原頻並新增對頻：
同時按下三個鍵    不放，至少 3 秒，直到指示燈閃爍。

第 2 步：
按下要對頻的發射器進行對頻

發射器按下時接收器響鈴並閃爍！對頻成功！

如您等待對頻時想放棄對頻，您可以：

- 按任意鍵退出對頻模式
- 等待 30 秒自動退出對頻模式