

紅外線感應+遙控開關

型號 : DJS-NT01R




角度	正面(待機)	正面(感應)	側面	背面	遙控器
圖片					


基本規格

外型尺寸	115L*70W*16H(mm)
電源供應	DC 12~24V
接點輸出	NO/NC/COM
遙控距離	≤ 30米(室內)
遙控器	最多可添加30個單鍵遙控器
感應距離	5~15cm(可調)
觸發延時時間	0~30秒(可調)
LED指示	藍色(待機)·綠色(感應)
面板材質	不鏽鋼面板
耐用測試	50萬次老化測試合格
適用門型	空心門框(暗裝)
明裝配件	可選70型底盒明裝
適用溫度	-20°C~+55°C
適用濕度	0~95%(相對溼度)
產品重量	0.17Kg

平面尺寸

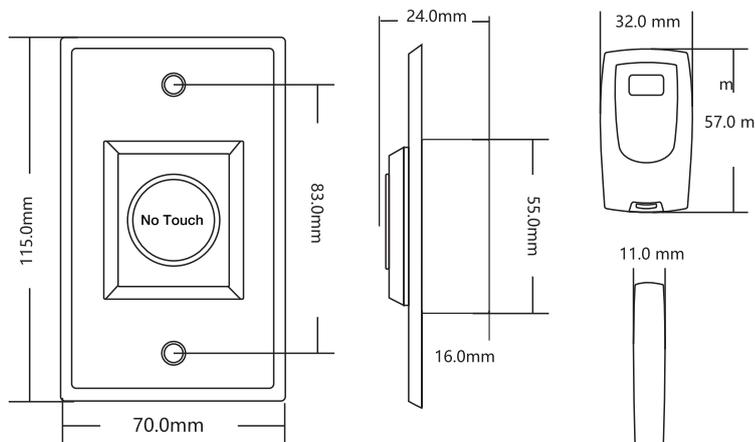


開關使用操作說明 (一)

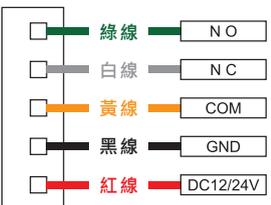接線說明	電位器調節說明
 <p>綠線 — NO 白線 — NC 黃線 — COM 黑線 — GND 紅線 — DC12/24V</p>	<p>延時調節電位器</p>  <ul style="list-style-type: none"> 往左旋轉延時變短(逆時針) 往右旋轉延時變長(順時針) <p>距離調節電位器</p>  <ul style="list-style-type: none"> 往左旋轉距離變進(逆時針) 往右旋轉距離變遠(順時針)

開關使用操作說明 (二)

操作口令	操作步驟
清除配對	長按“S1”按鍵5秒後，藍燈閃爍，蜂鳴器長鳴，表示刪除數據成功。
學習	通電後，按電路板上的“S1”按鍵，藍燈閃爍，處於學習狀態；按遙控器按鈕(蜂鳴器響一聲)表示配對成功；再按一次“S1”，退出學習狀態即可正常使用。
自鎖	短路插銷插到“L”的位置(按下遙控器A鍵，蜂鳴器響一聲，兩綠燈亮，處於一直開鎖狀態，再按一下遙控器B鍵，蜂鳴器響一聲，藍燈亮後重置)。
點動	短路插銷插到“N”的位置，處於正常工作狀態。

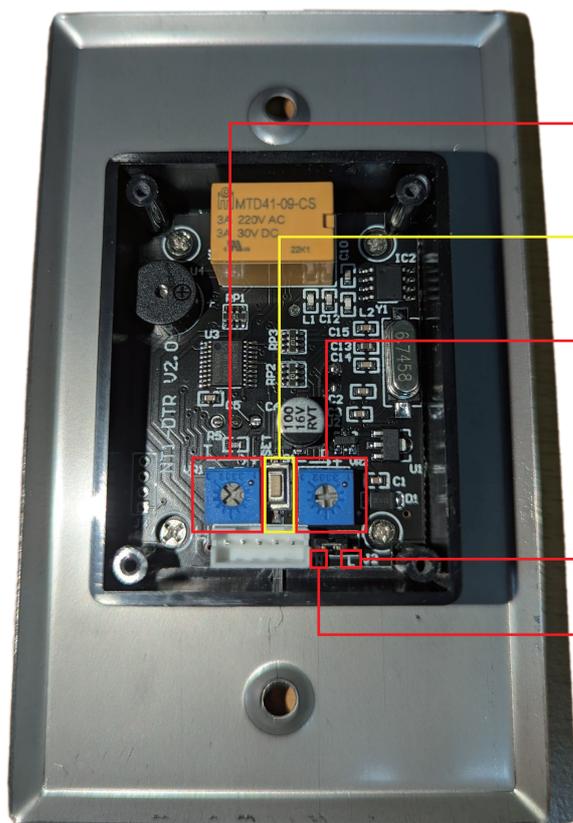

延時調節電位器

S1



距離調節電位器

L端：自鎖

N端：點動